

JV400-SUV/SUJV-160 毎日のお手入れ




お手入れの際は必ず**付属のゴーグルと手袋**を装着してください。

プリンターをより良い状態でご使用いただくために、**1日の作業終了後に**以下のお手入れを必ず行ってください。詳しくは「日常のお手入れのお願い」をご覧ください。

ヘッド周辺の清掃


1. [ヘッドメンテナンス]を実行し、キャリッジをメンテナンス位置に移動させ、左メンテナンスカバーを開けます

- (1) ローカルで、**(MAINT.)**キーを押す
- (2) **(ENTER)**キーを押す
- (3) **(▲▼)**を押して[ヘッドメンテナンス]を選ぶ
- (4) **(ENTER)**キーを押す
- (5) 左メンテナンスカバーを開ける

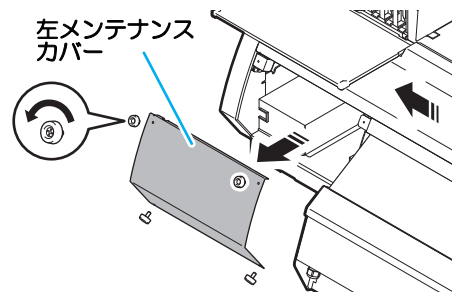


2. クリーンスティックまたはウェスにメンテナンス液 07 を含ませ、ヘッド周り、溝に溜まったインクを拭き取ります


クリーンスティックで清掃します。

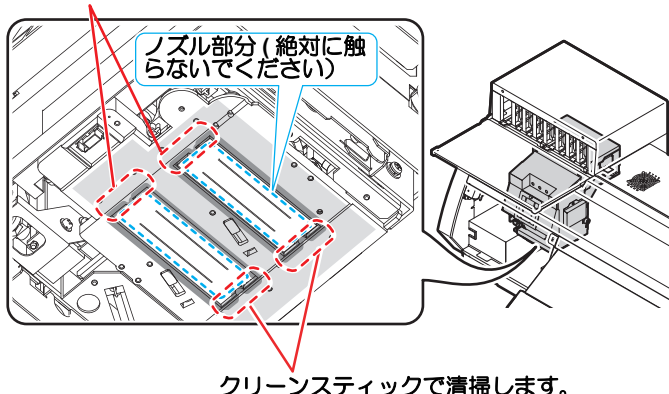

【清掃前】

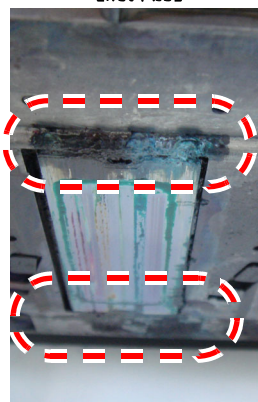

【清掃後】

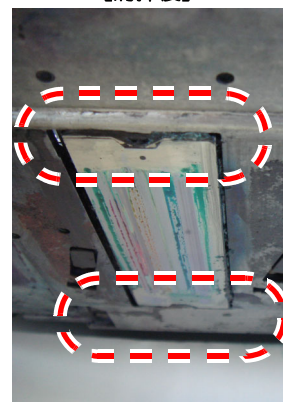

重要!

- ・ 清掃中、ノズルに触らないようにご注意ください。
- ・ メンテナンス途中で席を離れる場合、**(ENTER)**キーを押して清掃を終了してください。そのまま放置すると外光の影響でインクが硬化し、ノズル詰まり等の弊害を及ぼす恐れがあります。


3. 左メンテナンスカバーを閉じます

4. **(ENTER)**キーを押して清掃を終了します

ステーション周辺の清掃



1. [ステーションメンテナンス]を実行してキャリッジをメンテナンス位置に移動させ、右メンテナンスカバーを開けます

- (1) ローカルで、**(MAINT.)**キーを押す
- (2) **(ENTER)**キーを押す
- (3) **(▲▼)**を押して[ステーションメンテナンス]を選ぶ
- (4) **(ENTER)**キーを押す
- (5) 右メンテナンスカバーを開ける

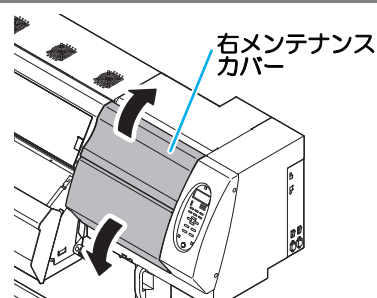

① キャップの清掃

クリーンスティックまたはウェスにメンテナンス液 07 を含ませ、キャップゴム、キャップカバーに付着したインクを拭き取ります。

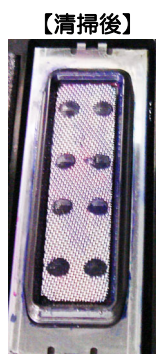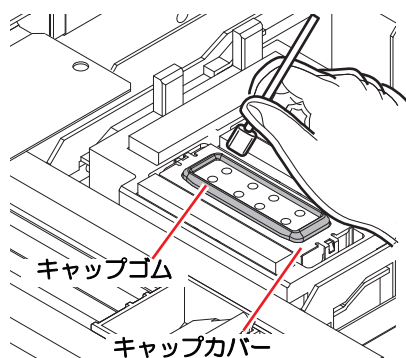


重要!

- キャップ内メッシュは清掃しないでください。「ハイロセンジョウ」を定期的(1週間に1回)実施し、キャップ内メッシュの洗浄をしてください。(「取扱説明書」4章参照)

*SUJV-160 はキャップの形状が異なります。

② ワイパーの清掃

クリーンスティックまたはウェスにメンテナンス液 07 を含ませ、ワイパーとブラケットに付着したインクを拭き取ります。

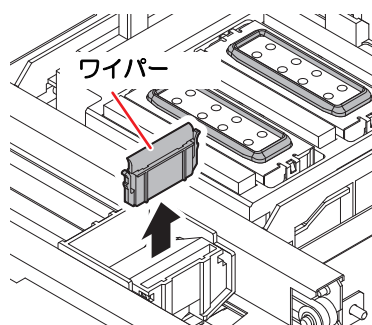

【清掃前】



【清掃後】






重要!

- 清掃後、ワイパー先端が水平に取付いていることを確認します。

③ ワイパー周辺の清掃

クリーンスティックにメンテナンス液 07 を含ませ、ワイパー周辺を清掃します。

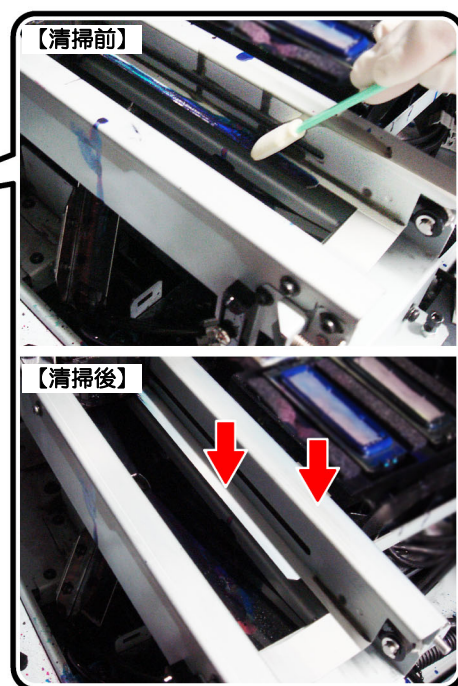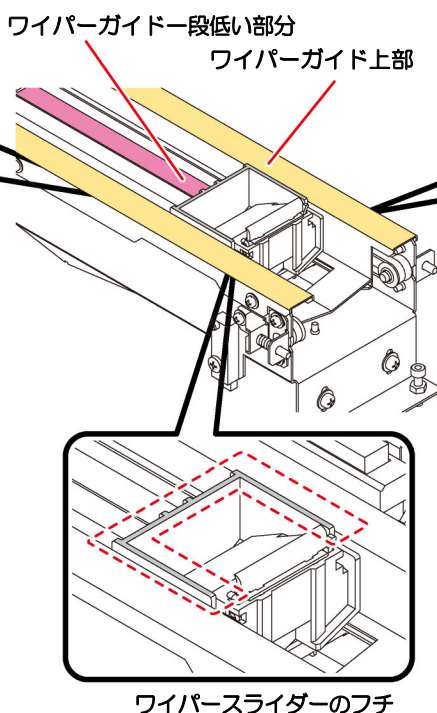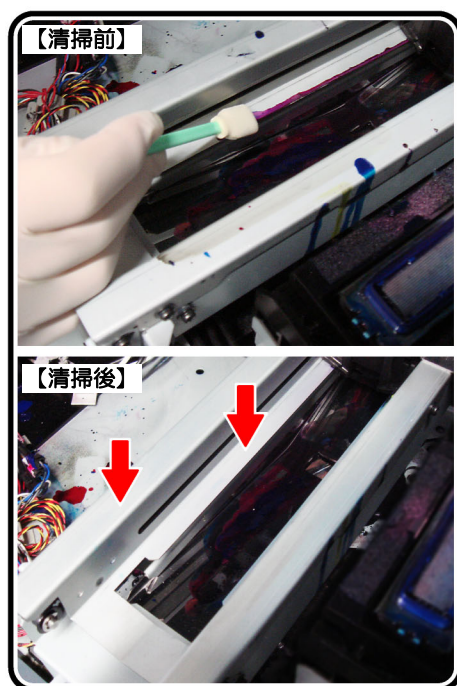

2. 右メンテナンスカバーを閉じます

3. **ENTER** キーを押して清掃を終了します