

JV400-LX 毎日のお手入れ




お手入れの際は必ず**付属のゴーグルと手袋**を装着してください。

プリンターをより良い状態でご使用いただくために、**1日の作業終了後に**以下のお手入れを必ず行ってください。詳しくは「日常のお手入れのお願い」をご覧ください。

ヘッド周辺の清掃


1. [ヘッドメンテナンス] を実行し、キャリッジをメンテナンス位置に移動させ、左メンテナンスカバーを開けます

- (1) ローカルで、**MAINT.** キーを押す
- (2) **ENTER** キーを押す
- (3) **▲ ▼** を押して [ヘッドメンテナンス] を選ぶ
- (4) **ENTER** キーを押す
- (5) 左メンテナンスカバーを開ける

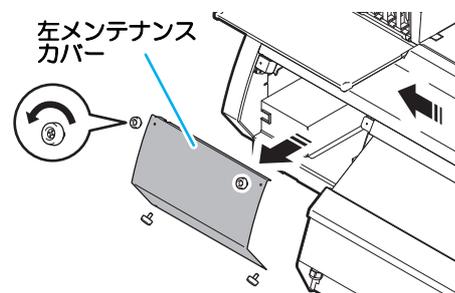

2. クリーンスティックまたはウェスにメンテナンス洗浄液 LX を含ませ、ヘッド周り、溝に溜まったインクを拭き取ります

クリーンスティックで清掃します。

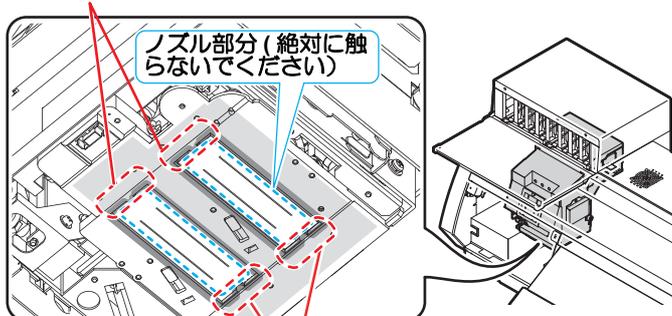

クリーンスティックで清掃します。

【清掃前】



【清掃後】



重要!

・ 清掃中、ノズルに触らないように ご注意ください。


3. 左メンテナンスカバーを閉じます

4. **ENTER** キーを押して清掃を終了します

ステーション周辺の清掃



1. [ステーションメンテナンス] を実行してキャリッジをメンテナンス位置に移動させ、右メンテナンスカバーを開けます

- (1) ローカルで、**MAINT.** キーを押す
- (2) **ENTER** キーを押す
- (3) **▲ ▼** を押して [ステーションメンテナンス] を選ぶ
- (4) **ENTER** キーを押す
- (5) 右メンテナンスカバーを開ける

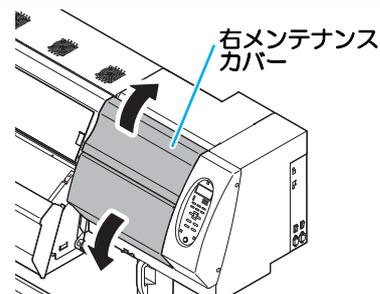

① キャップの清掃

クリーンスティックまたはウェスにメンテナンス洗浄液 LX を含ませ、キャップゴム、キャップカバーに付着したインクを拭き取ります。

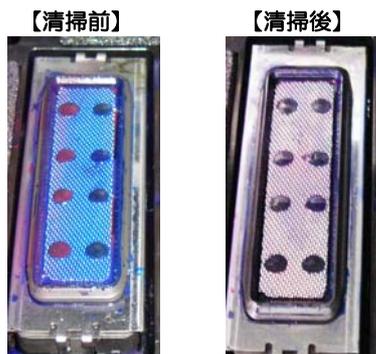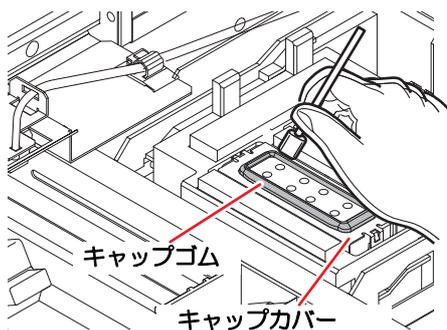



重要!

- ここでは、キャップ内メッシュは清掃しないでください。「ハイロセンジョウ」を定期的(1週間に1回)実施し、キャップ内メッシュの洗浄をしてください。(「取扱説明書」4章参照)

② ワイパーの清掃


付属の容器または耐溶剤性のある蓋付きの容器(ガラスや陶器など)に1日使用したワイパーを入れ、メンテナンス洗浄液 LX に浸します。

ワイパーを取り出し、キムワイプ®でインク汚れなどを取り除きます。

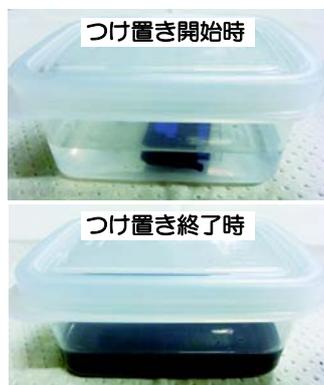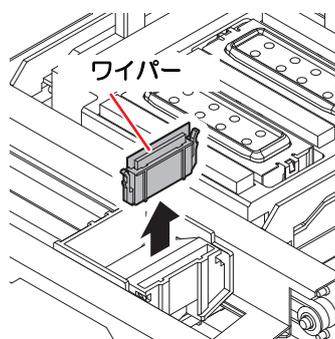




重要!

- ワイパーを浸す時間は1時間~24時間を目安にしてください。
- ワイパーフィルム先端部に繊維クズなどが残らないように拭き取ってください。

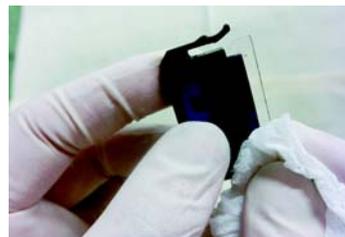

③ ワイパー周辺の清掃

クリーンスティックにメンテナンス洗浄液 LX を含ませ、ワイパー周辺を清掃します。

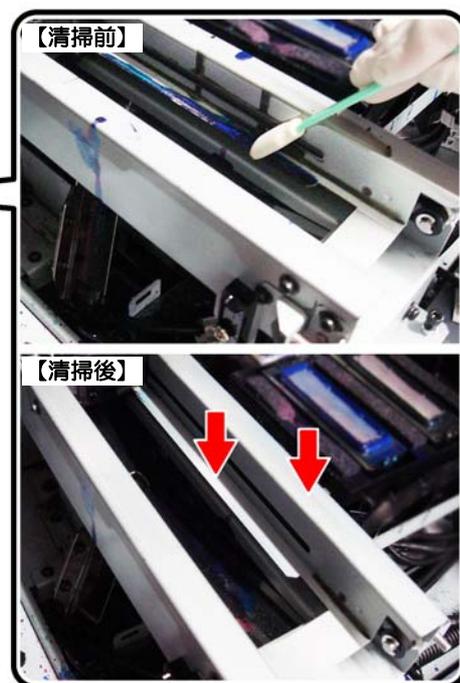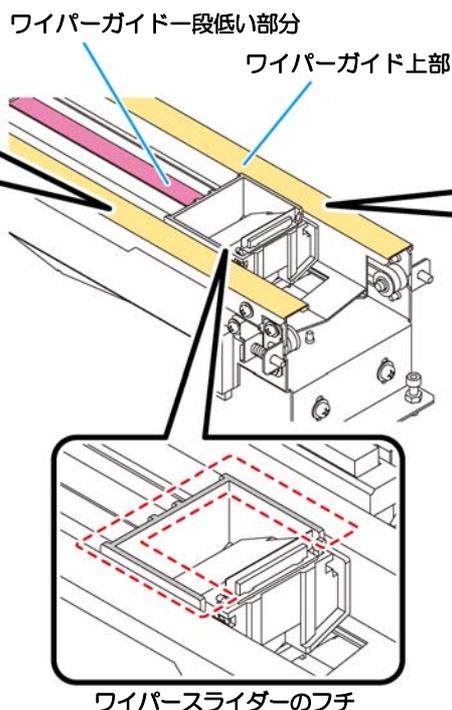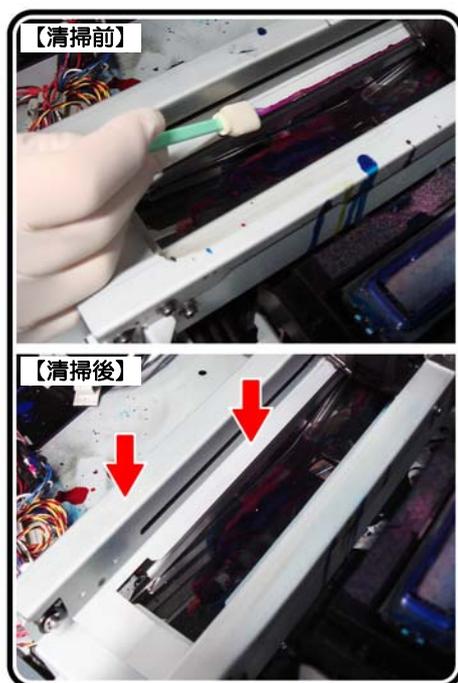

2. 右メンテナンスカバーを閉じます

3. **ENTER** キーを押して清掃を終了します