

長期間使用しない場合

1 週間以上使用しない場合は、保管洗浄機能を使用し、ヘッドのノズルとインクの排路をクリーニングしてください。その後、本装置を保管してください。

事前に確認
してください

【ニアエンド】、【インクエンド】は表示していませんか？

- ・ 洗浄動作の際に、洗浄液やインクの吸引を行います。このとき、インクエンドまたはニアエンドを検出していると、洗浄動作が行えなくなります。
- ・ インクエンド等、未検出のカートリッジに交換してください。



- ・ 次のメッセージが表示された場合、廃インクタンクを確認し、JV33のFAQを参照して操作をしてください。

ハイインクタンク ㊦ カクニン
ケイゾク < > コウカン

ハイインクタンク ㊦ カクニン
コウカン :ent

お手入れに必要なもの

- ・ ソルベントインク用メンテナンス洗浄液 (SPC-0369)
- ・ 手袋／ゴーグル



1

ローカルモードで、
[ST.MAINT] キーを押す



ステーション メンテナンス
キャリッジ アウト <ent>

2

▲▼を押して、
[ホカンセンジョウ] を選ぶ



ステーション メンテナンス
ホカン センシ ヨウ <ent>

3

[ENTER] キーを押す




- ・ キャリッジがプラテン上に移動します。

ワイハ ー クリーニング
シュウリョウ(ツギへ) :ent

4

ワイパーとブラケットを清掃する

- (1) フロントカバーを開け、ワイパー両端の突起を持って引き抜く
- (2) 綿棒にメンテナンス洗浄液を含ませて清掃する
(ソルベントインク : SPC-0369)
- (3) ワイパー両端の突起を持ち、元の位置に差し込む

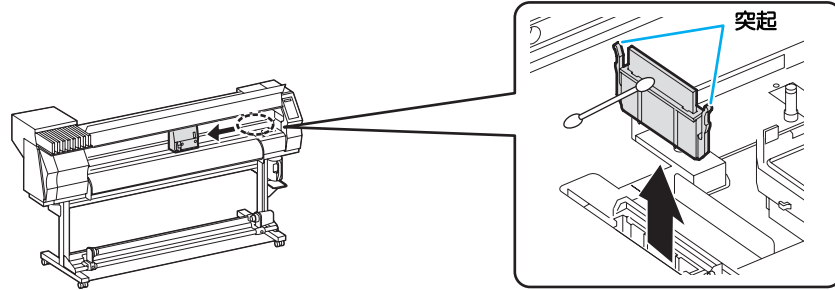

5

ENTER キーを押す




センシ ヨウエキ ヲ ミタス
シュウリ ヨウ(ツキ ヲ ヘ) : ent

6

FUNCTION キーを押し、メンテ
ナンス洗浄液をキャップ一杯
になるまで満たす

- **FUNCTION** キーを押すと、キャップに洗浄液が点滴されます。
- 再度、**FUNCTION** キーを押すと、点滴は止まります。
- 点滴を数回繰り返して、キャップから溢れる寸前まで洗浄液を満たしてください。

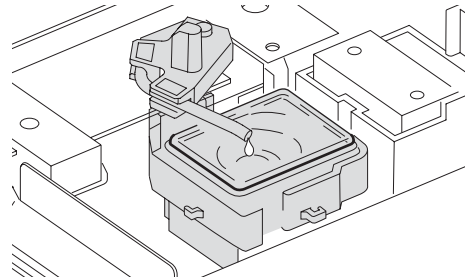

7

フロントカバーを閉め、
ENTER キーを押す



ステーション メンテナンス
ハウチ シ ャ カン : 1min

8

▲ **▼** を押して、洗浄液の
放置時間を設定する

- 設定値 : 1 ~ 99 分 (1分単位)



ステーション メンテナンス
ハウチ シ ャ カン : 2min

9

ENTER キーを押す



- ノズルの洗浄を実行します。
- ノズルの洗浄が終了すると、ヘッドがプラテン上に移動します。

* ショキカ チュウ *
シバ ヲ ラク オマチクダ サイ

10

フロントカバーを開ける

11

FUNCTION キーを押し、メンテナンス洗浄液をキャップ一杯になるまで満たす

- **FUNCTION** キーを押すと、キャップに洗浄液が点滴されます。
- 再度、**FUNCTION** キーを押すと、点滴は止まります。
- 空吸引が停止している間に点滴を数回繰り返して、キャップから溢れる寸前まで洗浄液を満たしてください。

12

フロントカバーを閉じ、
ENTER キーを押す



- 初期動作後、ローカルモードに戻ります。

* ショキカ チュウ *
シバ ヲ ラク オマチクダ サイ