


# ヘッド周辺の清掃



必ず付属のゴーグルと手袋を着用して作業を行ってください。  
インクは有機溶剤を使用しています。皮膚や目に入った場合は、直ちに水で十分に洗い流してください。(ソルベントインクをご使用の場合)

## 操作手順


- 1** ローカルモードになっていることを確認し、【FUNCTION】キーで [ メンテナンス ] を選択後、【ENTER】キーを押します。  
リモートモード時は【REMOTE】キーを押します。




- 2** 【**↓**】キーで、[ キャリッジ メンテナンス ] を選択し、【ENTER】キーを押します。




- 3** [ キャリッジアウト ] を表示後、【ENTER】キーを押します。  
キャリッジが、本体左端まで移動します。



- 4** メンテナンスカバーとフロントカバーを開けます。

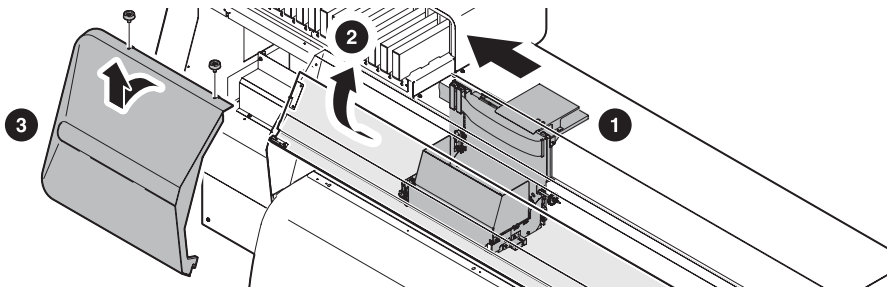


- 5** ヘッドの側面などに付着したインクを綿棒で拭き取ります。

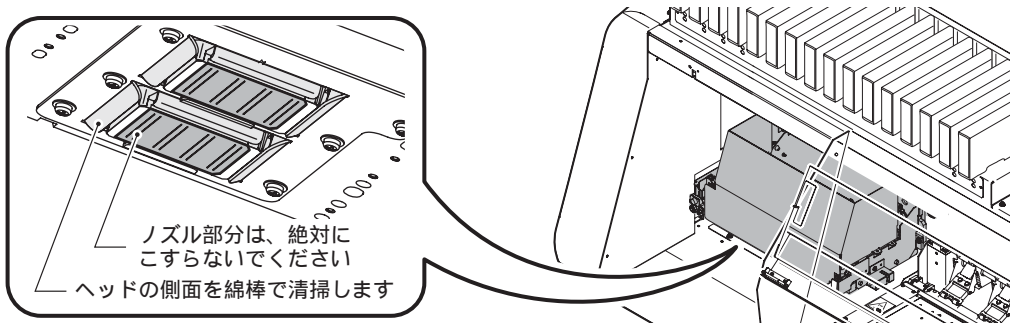

- 6** 清掃が終了した後、【ENTER】キーを押します。



- 7** メンテナンスカバーとフロントカバーを閉じます。

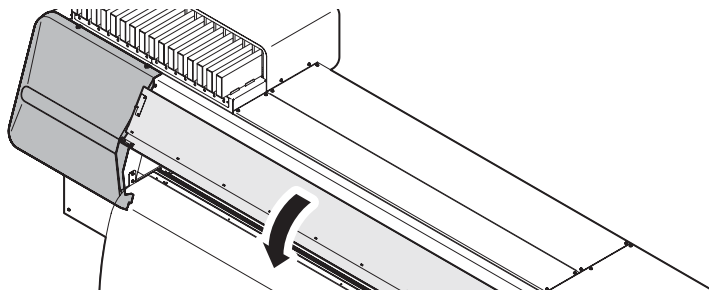

- 8** 【ENTER】キーを押します。  
初期動作を実行し、ローカルモードに戻ります。

