

# ヘッドギャップを調整する

ヘッドギャップ(メディアからヘッドノズル面までの高さ)を設定します。




## 操作手順

- 1 ローカルモードになっていることを確認します。  
リモートモード時は【REMOTE】キーを押します。

L.\*> [ JV5-01 ]  
H/V: \*\*\*\* mm


- 2【FUNCTION】キーで【セッテイ】を選択し、【ENTER】キーを2回押します。

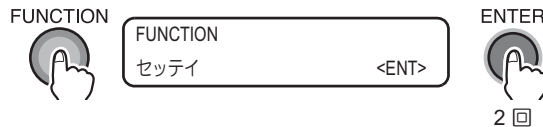

- 3【▼】キーで【ヘッドギャップ】を選択し、【ENTER】キーを押します。



- 4【▲】【▼】キーでヘッドギャップを入力し、【ENTER】キーを押します。



- 5【END】キーを数回押します。  
ローカルモードに戻ります。

