

ホワイト・メンテナンス手順

操作手順

- ローカルモードから、【FUNCTION】キーを押します。

<<ローカル>>

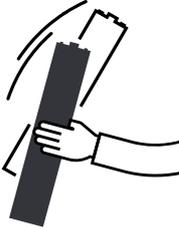
FUNCTION	FUNCTION
	データクリア <ENT>
- ジョグキー【▲】または【▼】を押して、[メンテナンス]を選びます。

▲	FUNCTION
	メンテナンス <ENT>
▼	
- 【ENTER】キーを押します。

ENTER	メンテナンス
	リスト <ent>
- ジョグキー【▲】または【▼】を押して、[ホワイトメンテナンス]を選びます。

▲	メンテナンス
	ホワイトメンテナンス <ent>
▼	
- 【ENTER】キーを押します。

ENTER	ホワイトメンテナンス
	カートリッジリセット
- 白インクカートリッジをインクステーションから抜きます。
- 【ENTER】キーを押します。
白インクの排出作業を行います。

ENTER	**ハイシュツチュウ**
	シバラクオマチクダサイ
- 白インクカートリッジを10回程度ゆっくりと上下に振ります。
- 白インクカートリッジをインクステーションに戻します。
- 【ENTER】キーを押し、インク充填を開始します。
白インク充填終了後に、右記表示になります。

ENTER	ホワイトメンテナンス
	カートリッジリセット

ジュウテンチュウ
シバラクオマチクダサイ

メンテナンス
ホワイトメンテナンス <ent>