

ホワイトインクメンテナンス機能

SS21 ホワイトインクは性質上、しばらく未使用のまま放置すると、ノズル抜けや顔料の沈降による色ムラが発生してしまいます。

ヘッドクリーニングを行っても復旧しなかった場合は、本メンテナンス機能を使用します。
(ファームウェア Ver.4.10 以降対応、本機能はホワイトインクが充填されている場合のみ選択可能です。)

ホワイトインクメンテナンス機能では、3段階のメンテナンスレベルを設定しています。
状況に応じてメンテナンスレベルを選択してください。

LEVEL1	次の順序でメンテナンスを行います。 (1) 自動ノズル洗浄機能を実施 *1 (2) クリーニングを行う *2
LEVEL2	次の順序でメンテナンスを行います。 (1) 自動ノズル洗浄機能を実施 *1 (2) ホワイトインクの充填 (3) クリーニングを行う *2
LEVEL3	次の順序でメンテナンスを行います。 (1) 自動ノズル洗浄機能を実施 *1 (2) ヘッドやチューブに残ったホワイトインクを排出 (3) ホワイトインクの充填 (4) クリーニングを行う *2

*1. ステーションメンテナンスのノズルセンジョウと同様の動作を行います。(放置時間3分)

*2. いずれもヘッドクリーニングの“ハードクリーニング”と同等のクリーニングを行います。

重要!

- マシンを長期間未使用のまま放置する場合、およそ2週間に1回は本機能のLEVEL1の実施を推奨します。
- その他、本機能及び、ホワイトインクに関する注意事項は、カートリッジ梱包袋内に添付されております。よくお読みになった上でご使用ください。

1

メンテナンスメニューの[ホワイトメンテナンス]を選ぶ

- ローカルモードで、**FUNCTION**キーを押す
- ▲** **▼**を押して[メンテナンス]を選び、**ENTER**キーを押す
- ▲** **▼**を押して[ホワイトメンテナンス]を選ぶ

2

ENTERキーを押す



ホワイト メンテナンス
センタク : LEVEL1

3

▲ **▼**を押して、メンテナ
ンスレベルを設定する



ホワイト メンテナンス
センタク : LEVEL3

- 設定値 :LEVEL1 ~ LEVEL3
- ここでは、LEVEL3 に設定した場合の操作を説明します。

4


ENTERキーを押す



ホワイトインクカートリッジ
フツテクダサイ **e n t >**

5

ホワイトインクカートリッジ
を取り外し、図のように5~
6回振る

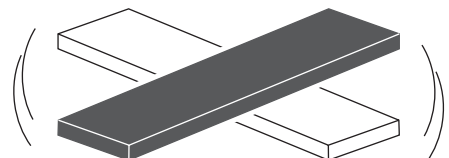

6

ホワイトインクカートリッジをセットし、**ENTER** キーを押す

- ・ノズル洗浄を開始します。
- ・手順3で設定した LEVEL によって、ノズル洗浄終了後の操作が異なります。
- ・LEVEL1：手順10へ進む
LEVEL2：手順9へ進む
LEVEL3：手順7へ進む

選択したメンテナンスレベルを表示

Lv. * > ノズル センジョウ
03:00

残り時間を表示

7

ホワイトインクカートリッジを外す

- ・ホワイトインクカートリッジを外すと、装置内に残ったホワイトインクの排出を行います。
- ・排出が終わると、右の画面を表示します。

Lv. 3 > ハイシュツ
01:30

インクカートリッジヲ セットスル
_W_W_ _ _ _

8

ホワイトインクカートリッジをセットする

9

ホワイトインクの充填を開始する

Lv. 3 > シュウテン
00:30

- ・LEVEL2 と LEVEL3 では充填時間が異なります。(LEVEL2 を選択したときの方が、充填時間が短くなります。)

10

クリーニングを行う

Lv. 3 > クリーニング
02:00