

# ワイパとキャップの清掃手順

1

ローカルモードで、  
**ST.MAINT** キーを押す

ST.MAINT



ステーション メンテナンス  
キャリッジ アウト <ent>


2

**ENTER** キーを押す

ENTER




- ・キャリッジがプラテン上に移動します。

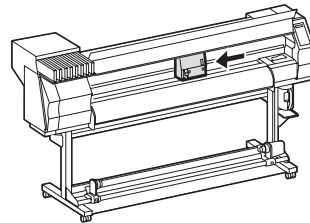

3

フロントカバーを開けて、  
ワイパーを取り出す


- ・ワイパー両端の突起を持ち、引き抜きます。

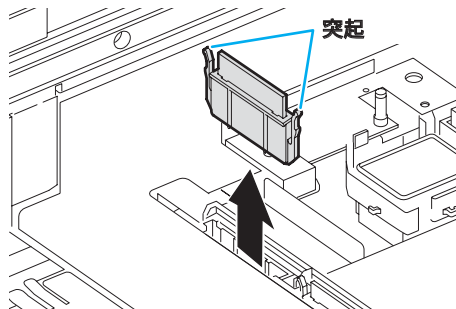

4

ワイパーとブラケットを清掃する


- ・ワイパーとブラケットに付着したインクを、メンテナンス洗浄液を含ませた綿棒で拭き取ります。

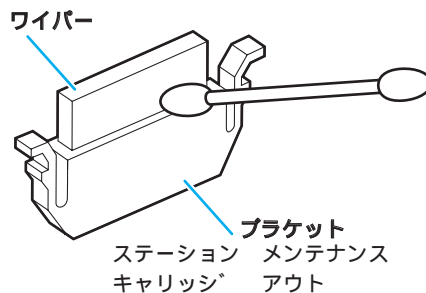

5

ワイパー-sliderを清掃する


- ・ワイパー-sliderに付着したインクを、メンテナンス洗浄液を含ませた綿棒で拭き取ります。

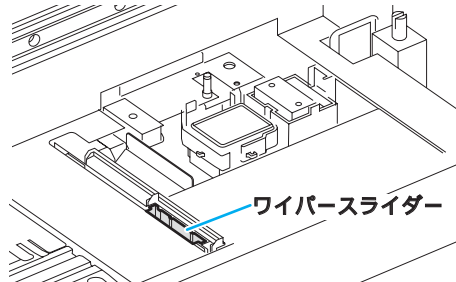

6

ワイパーを元の位置に戻す


- ・ワイパーの両端を持って差し込みます。

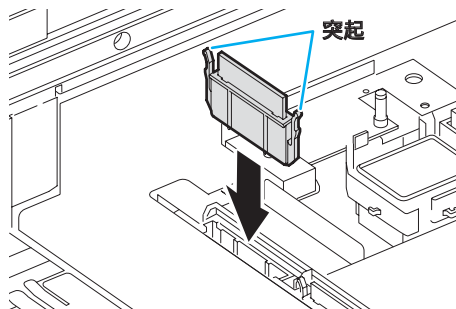

7

キャップゴムやワイパーカバーを清掃する

- ・キャップゴムやワイパーカバーに付着したインクを、メンテナンス洗浄液を含ませた綿棒で拭き取ります。

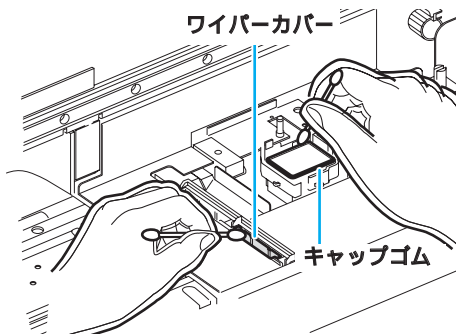

8

フロントカバーを閉じ、  
**ENTER** キーを押す

ENTER



( カバー オープン )  
<ENT>ヲ オシテクダサイ

- ・初期動作後、ローカルモードに戻ります。

\* ショキカ チュウ \*  
シバラク オマチクダサイ