

# ワイパ交換手順

1

ローカルモードで、  
[ST.MAINT] キーを押す



ステーション メンテナンス  
キャリッジ アウト <ent>

2

▲▼ を押して、  
[ワイパーコウカン] を選ぶ



ステーション メンテナンス  
ワイパー コウカン <ent>

3

[ENTER] キーを押す

- ・ キャリッジがプラテン上に移動します。




ステーション メンテナンス  
シュウリョウ :ent

4

フロントカバーを開けて、  
ワイパーを取り出す


- ・ ワイパー両端の突起を持ち、引き抜きます。

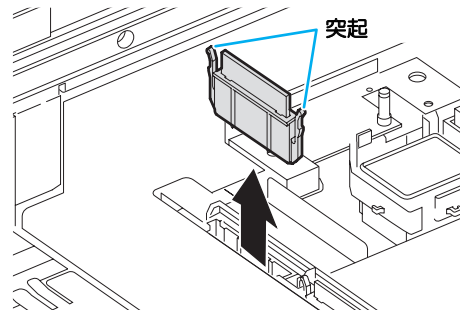

5

新しいワイパーを差し込む

- ・ ワイパー両端の突起を持ち、差し込みます。

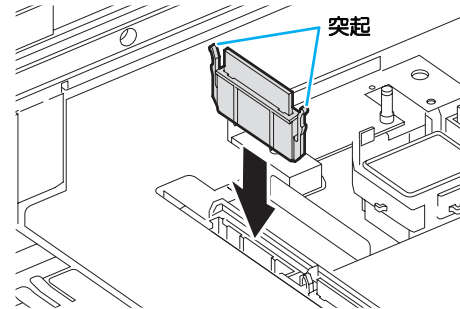

6

フロントカバーを閉じ、  
[ENTER] キーを押す

- ・ 初期動作後、ローカルモードに戻ります。



(カバーオープン)  
<ENT>ヲ オシテクダサイ



\* ショキカ チュウ \*  
シハラク オマチクダサイ