

長期間使用しない場合

1週間以上使用しないときは、以下の内容にしたがって清掃してください。

事前に確認してください

[ニアエンド]、[インクエンド]は表示していませんか？


- 洗浄動作の際に、メンテナンス液やインクを吸引します。このとき、エラーが発生していると洗浄ができません。新しいインクに交換してください。

1 ローカルモード画面から[MENU] > [メンテナンス]を選択して、[ENTER]キーを押す。

- メンテナンスマニューが表示されます。

2 [ステーションメンテ] > [保管洗浄]を選択して、[ENTER]キーを押す。

- キャリッジがプラテン上に移動します。

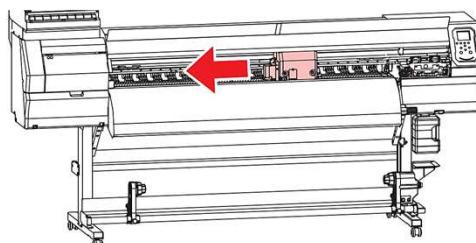

3 正面カバーを開ける。

4 ワイパーとブラケットを清掃する。

- [「ワイパーの清掃」 \(P. 7\)](#)

5 清掃が終わったら、[ENTER]キーを押す。

- ディスプレイに”キャップクリーニング 終了 次へ [ENT]”と表示されます。

6 キャップゴムを清掃する。

- [「キャップの清掃」 \(P. 8\)](#)

7 清掃が終わったら、正面カバーを閉めて[ENTER]キーを押す。

- キャップにメンテナンス液が満たされます。




- 正面カバーを閉めてください。正面カバーが閉まっていないと、メンテナンス液を満たすことができません。また、メンテナンス液カートリッジの残量がない場合は、メンテナンス液を満たすことができません。

8 正面カバーを開ける。

- キャップいっぱいにメンテナンス液が満たされているかどうかを確認する。



- メンテナンス液が満たされていない場合は、スポットにメンテナンス液をとって、キャップからあふれる寸前までメンテナンス液を満たしてください。

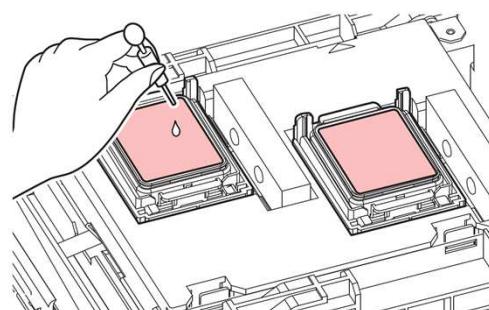

9 正面カバーを閉めて[ENTER]キーを押す。

10 放置時間を設定して、[ENTER]キーを押す。

- プリントノズルの洗浄を開始します。ディスプレイに経過時間が表示されます。
- プリントノズルの洗浄が終了すると、自動的にクリーニングを実行します。
- キャップにメンテナンス液が満たされます。




- 正面カバーを閉めてください。正面カバーが閉まっていないと、メンテナンス液を満たすことができません。また、メンテナンス液カートリッジの残量がない場合は、メンテナンス液を満たすことができません。

11 正面カバーを開ける。

- キャップいっぱいにメンテナンス液が満たされているかどうかを確認する。



- メンテナンス液が満たされていない場合は、スポットにメンテナンス液をとって、キャップからあふれる寸前までメンテナンス液を満たしてください。

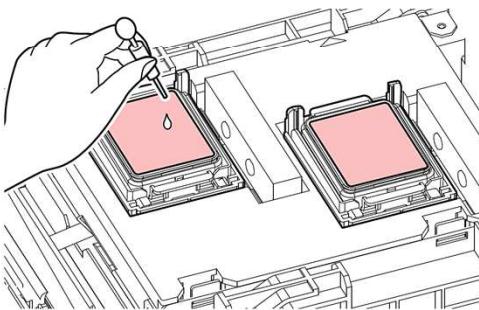


12 正面カバーを閉めて[ENTER]キーを押す。

- ポンプチューブ（キャップ下のインク排出経路）の洗浄を開始します。



- 主電源を切らないでください。主電源を切っていると、オートメンテナンス機能（ノズル詰まり防止機能やインク排出経路の清掃機能など）が実行することができません。吐出不良（ノズル詰まり、飛行曲がりなど）の原因になります。

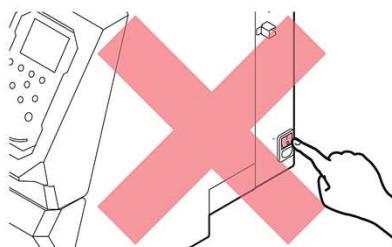

- プラテン上にメディアを取り付けたまま放置しないでください。メディアが波打つ原因になります。



- 本機を使用しないときはクランプレバーを上げて、ピンチローラーとグリッドローラーを離しておいてください。ピンチローラーを下げたまま長時間放置すると、ピンチローラーが変形する原因になります。ピンチローラーが変形すると、メディアを正常にフィードできなくなることがあります。



- ディスプレイに”廃インクタンク確認”が表示されたら、以下を実施してください。
[「廃インクタンクの交換」（P. 25）](#)