


ペンラインゴムの交換方法

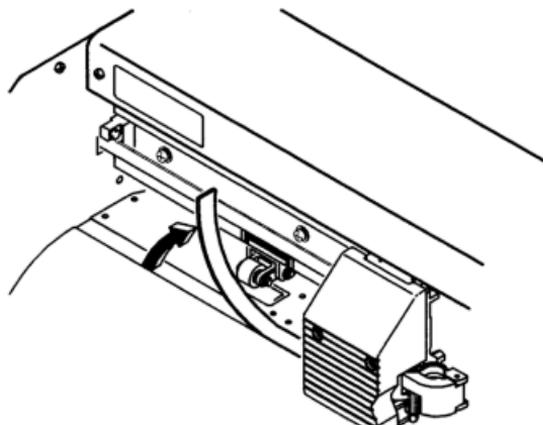

- ①ピンセット等で、ペンラインゴムを剥がします。
プロッタ側に両面テープのノリが付着している場合は、アルコールで拭き取ってください。
- ②付属の両面テープをプロッタの溝に貼り付けます。
- ③新しいペンラインゴムを両面テープの上に貼り付けます。ペンラインゴムは、平らになるように貼り付けてください。