


■原寸投写（プロッタ上に原寸投写）



■素材セット ➡ CAD データ移動



①素材をセットする。

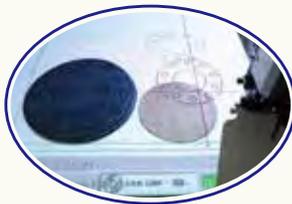

②素材の上にCAMLINK
データをドラッグさせる。



③素材の中に、実データが
入ればカット準備 OK。

■CAD データ投射 ➡ 素材セット



①プロッタにCADデータを
投写する。



②投写位置にあわせて
素材を配置する。



③投写データより、素材が
大きければ、カット準備 OK。

■システム構成

- カuttingプロッタ CFシリーズ
- プロジェクタユニット
- ソフトウェア CAMLINK
- パソコン環境 無線対応（Wifi 対応）



Wifi 接続

