MIMAKI

Textile Jet Tx3-1600

クイックリファレンス
1Lインクパックのセット方法

この度は、「Textile Jet Tx3-1600」ならびに「1L インクパック」をお買いあげいただき、誠にありがとうございます。
1L インクをご使用いただく前に、インクパックのセット方法をご一読いただけますよう、よろしくお願いいたします。

1L インクパックセット内容：



1L インクパック



スパウトホルダー

セット方法：

① スパウトホルダーと 1L インクパックを裏がえします。
1L インクパックは SPC No ラベル面を下にします。

注意 ★スパウトホルダーについているICチップ（基板の接点部）には触らないでください。

② ホルダー中央部の穴に、スパウトを差し込み、指で下へ押し込みます。

注意 ★スパウトを差し込んだ時にカチッと音がするまで、押し込んでください。

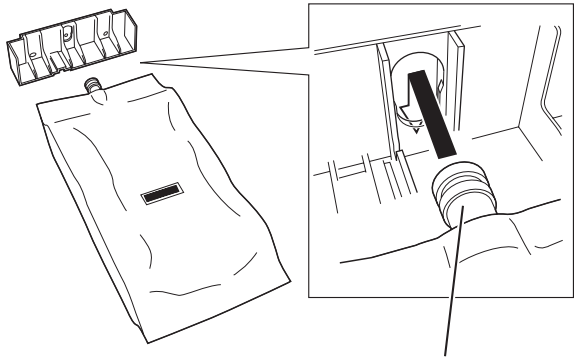

スパウト

③ スパウトホルダーを表側に向け、スパウトとホルダー中央部との間に隙間がないことを確認します。

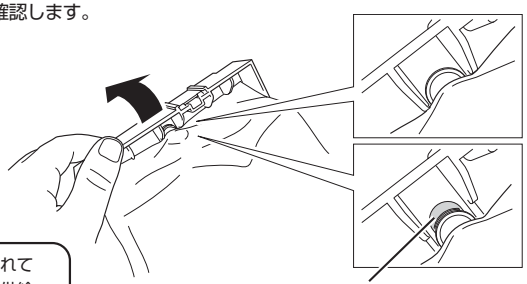

隙間がある場合

注意 ★スパウトがきちんとセットされていない場合、インクが正常に供給できません。また本装置を破損する原因になります。

④ インクトレイへセットします。
インクステーションからインクトレイを引き出し、セットしたスパウトホルダーと 1L インクパックをセットします。
1L インクパックは、SPC No ラベル面（IC チップ面）を上にしてセットします。

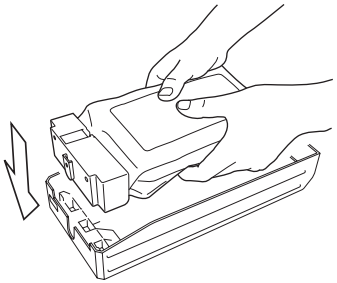

⑤ インクトレイをインクステーションに差し込みます。

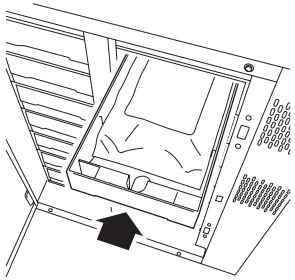

Printed in Japan D201055-1.00-04102004
© MIMAKI ENGINEERING CO., LTD. 2004