

JFX200-2513 / JFX500-2131

ヘッドノズル面メンテナンス手順書



お手入れの際は必ず**付属のゴーグル**と**手袋**を装着してください。

クリーニングや日常のお手入れ(周辺清掃など)を行っても画質不良(ノズル抜け)が解消しない場合のみ、以下の手順に従ってヘッドノズル面のメンテナンスを行ってください。



- メンテナンスを行う前に、必ず弊社エンジニアによるトレーニングを受講してください。受講をせずにメンテナンスを行うと、ヘッドの故障の原因になる場合があります。
- メンテナンスの際、絶対にインクヘッドのノズル部分をこすらないでください。ノズル部分をこすると撥水面が劣化し、ヘッドを交換しなければならない場合があります。

メンテナンスに必要な道具		
ノズルスワブ 100本入り 品番：SPC-0421	クリーンスティック 50本入り 品番：SPC-0527	F200/LF200 メンテナンス洗浄液 100ml 品番：SPC-0568
		




- ヘッドノズル面のメンテナンスは必ず、指定のサプライ品をご使用ください。指定品以外で清掃すると、ヘッドの早期劣化につながる可能性があります。


メンテナンス手順

1. 本体左側のカバーを外す

ネジを外してカバーを取り外します。

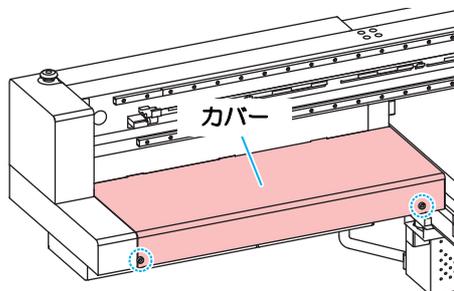

【JFX200】2箇所のネジを外す

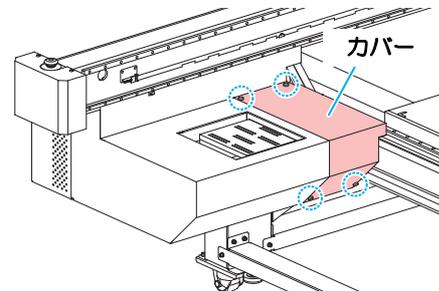

【JFX500】4箇所のネジを外す

2. キャリッジ(ヘッド部)をメンテナンス位置に移動させる

- (1) ローカルで、**MAINT.**キーを押す
- (2) **ENTER**キーを押す
- (3) **▲** **▼**を押して[ヘッドメンテナンス]を選ぶ
- (4) **ENTER**キーを押す



- メンテナンス準備のためヘッドが動きます。注意してください。

3. 新しい「ノズルスワブ」または「クリーンスティック」に洗浄液を 含ませる

洗浄液は十分含ませてください。

重要!

- 使用済みのクリーンスティックは再利用しないでください。
ノズル詰まりの原因になります。



4. ノズル面を清掃する

- (1) 洗浄液を含ませた「ノズルスワブ」または「クリーンスティック」を、
10秒ほどノズル面に軽く押し当てる
- (2) ノズル面全体に(1)の作業を行う



- ノズル面をこすったり、スポンジ部を指で強く押さえつけたりしないでください。ノズル面が傷つき、吐出不良の原因になります。
- 一度使用したクリーンスティックは再利用せず、常に新しいクリーンスティックを使用してください。



10秒ほど軽く押し当てる

5. 清掃が終了したら、**ENTER** キーを押す

初期動作後、キャリッジ(ヘッド部)が最初の位置に戻ります。
カバーを閉じてください。

6. クリーニング[ノーマル]を実施する

取扱説明書の第4章を参照して操作してください。

7. テストプリントを行い、プリント結果を確認する

ノズル状態が回復するまで、クリーニングとテストプリントを繰り返してください。