


キャップ吸収材セット交換手順書


Procedure manual for the replacement of the Cap absorbent set

キャップ吸収材の汚れが気になるときに交換してください。
Replace the Cap absorbent when it is worn or dirty.

- 1** キャップ吸収材 Assy のツメ (2箇所) を押し上げる
Push up the tabs (2places) of Cap absorbent Assy.

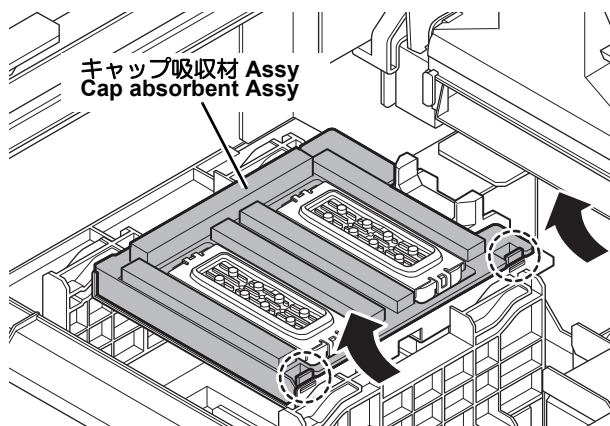

- 2** キャップ吸収材 Assy を取り外す
Remove the Cap absorbent Assy.

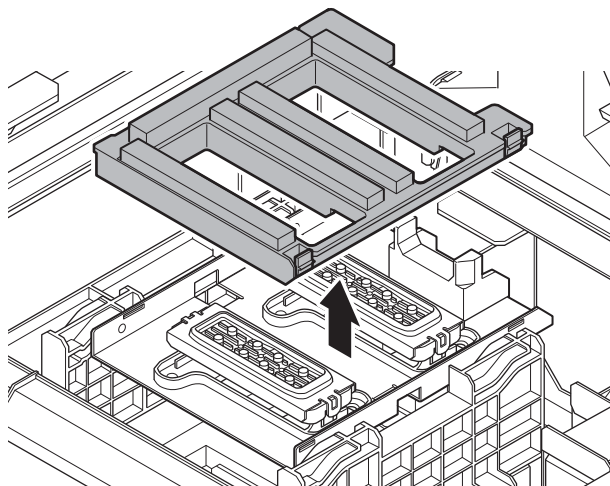

- 3** 新しいキャップ吸収材 Assy を取り付ける
Attach a new Cap absorbent Assy.

C スライダのスリットにキャップ吸収材 Assy のツメを差し込んでから、全体をはめ込む。

After inserting the tabs of Cap absorbent Assy to the slit of C slider, fit the whole.

重要!

- 前後のツメが、C スライダに確実に差し込まれていることを確認してください。確実に差し込まれていないと、装置を破損する場合があります。

Important!

- Make sure that the tabs in front and back are inserted securely into C slider. If it is not inserted in securely, the machine may be damaged.

